


STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2




Detail 4

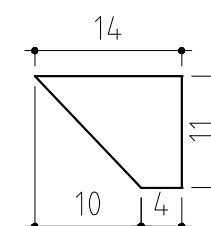


STAP 2
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

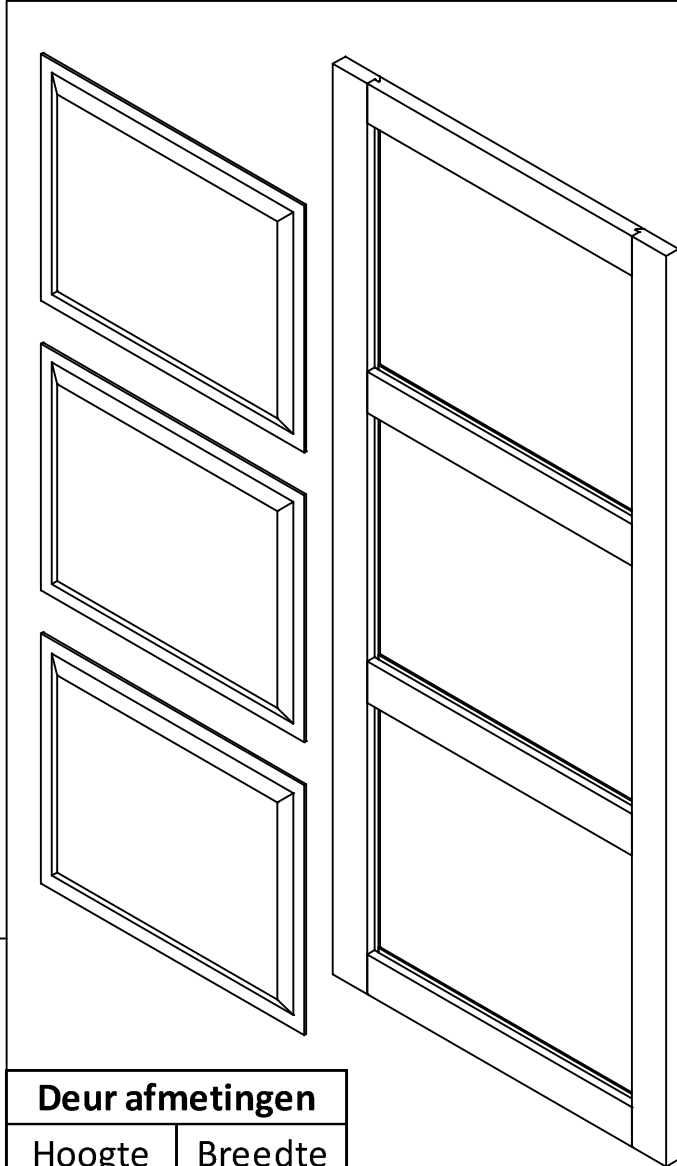


STAP 3
Panelen aanbrengen

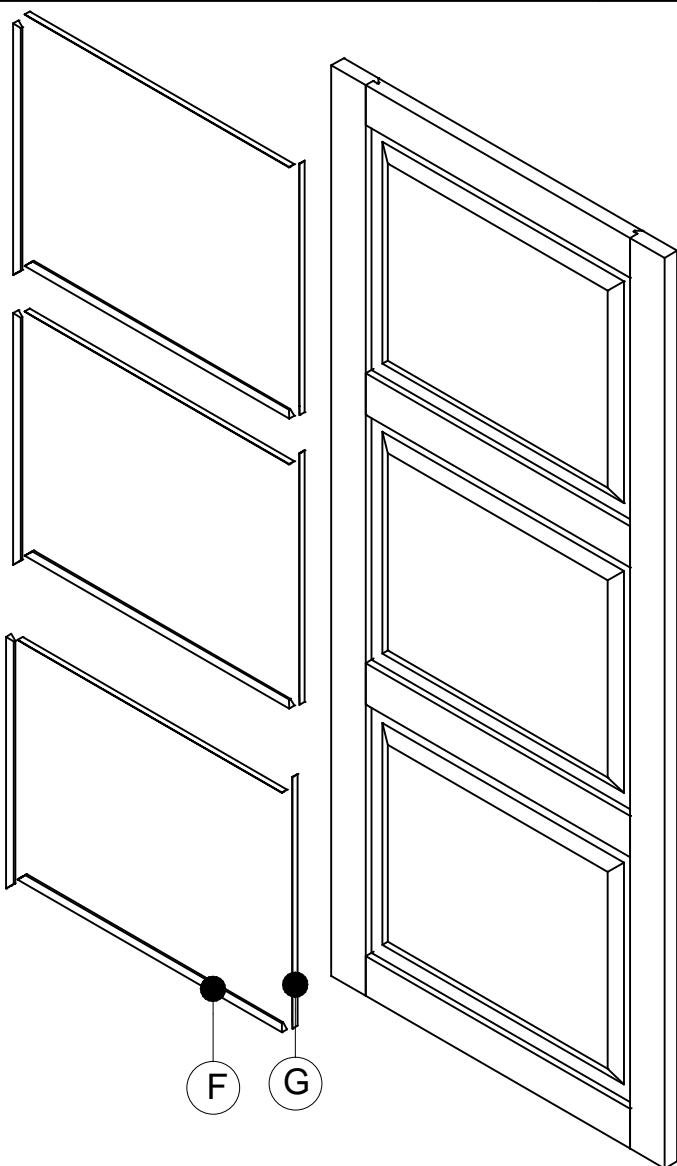

STAP 4
Latten aanbrengen

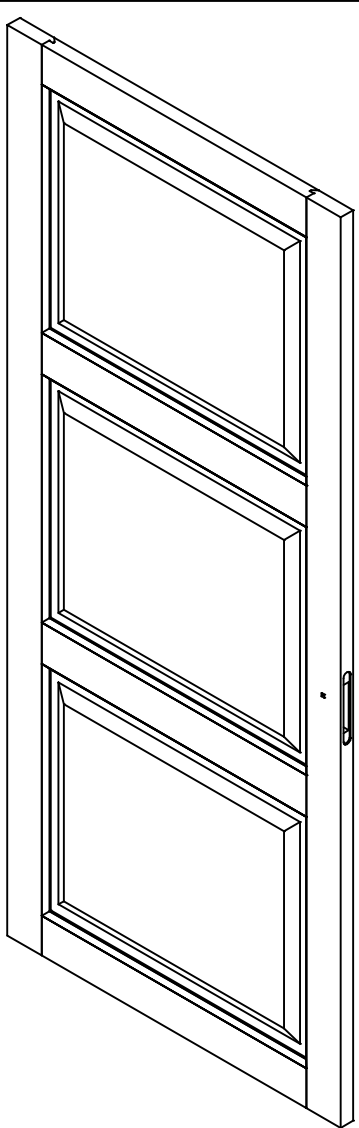

STAP 5
Slot inboren

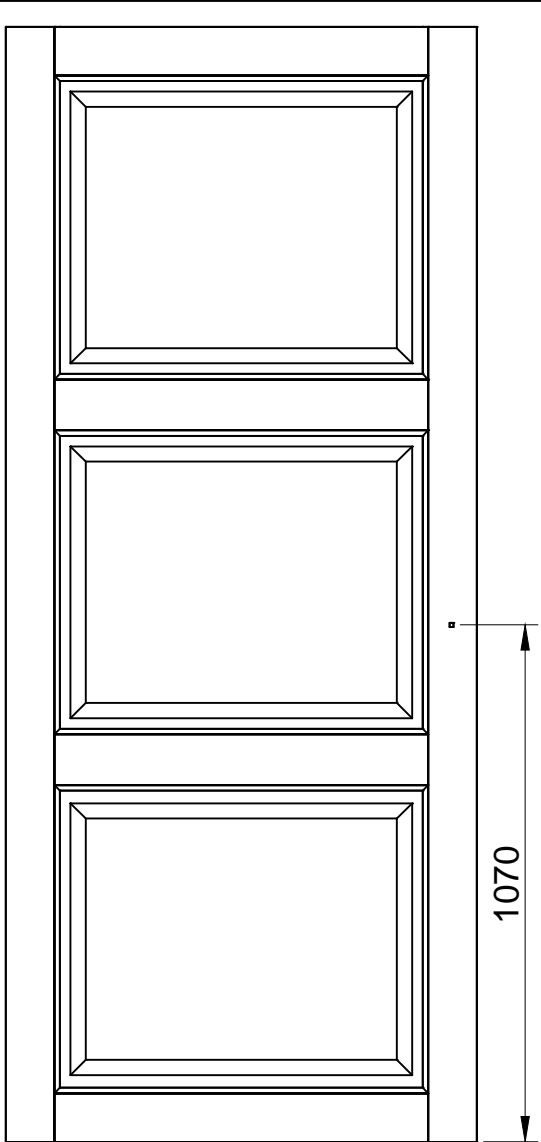

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2340	830
Maat	Lengte
(a)	746,7
(b)	638,0
(c)	638,0
(d)	644,7
(e)	634,0
(f)	574,0
(g)	584,7
(h)	638,0
(i)	616,0
(j)	649,3
(k)	627,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2340
B	2	Vuren	35	107	738
C	2	Vuren	35	122	738
D	3	MDF	5	645	634
E	3	MDF	15	574	585
F	6	Vuren	11	14	638,0
G	6	Vuren	11	14	649,3
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					1 van 1
Paneeldeur					A3